


デスティニーガンダム


取扱説明書

Arrow List

取り付けます。 Attachable 取り外します。 Removable 可動します。 Movable

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。 ※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。 ※各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

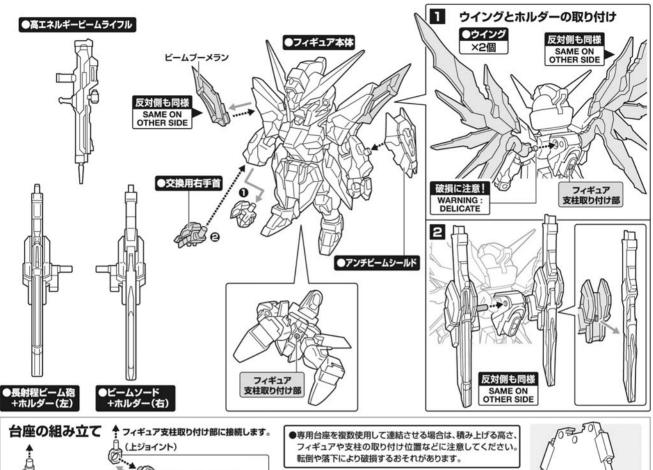

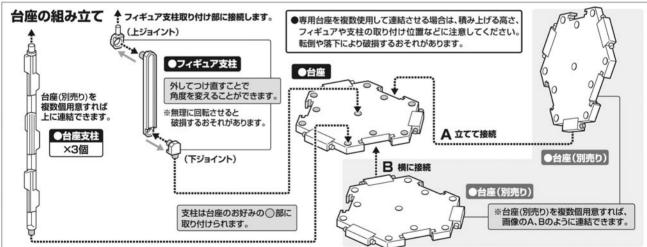

意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息など の危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする おそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。 長時間接触していると色が移る場合があります。